

# DFCN用遠隔操作スイッチ

## 形名 DRC01, DRC02, DRC03, DRC04




※写真はDRC01です。

### 主な特長

- DFCN床暖房コントローラと接続するだけで、簡単に遠隔操作システムが実現できます(DFCN床暖房コントローラ標準搭載のJEM A HA 端子(テレコン)機能は使用しません)。
- 遠隔からの運転/停止操作のほか、ランプによる運転状態、異常発生状態の確認が可能です。
- 本装置を接続した状態においても、手元での運転/停止操作は通常どおり可能です。
- DRC01, DRC02, DRC03, DRC04はそれぞれDFCN床暖房コントローラ1台, 2台, 3台, 4台を操作可能です。

### システム構成(例)


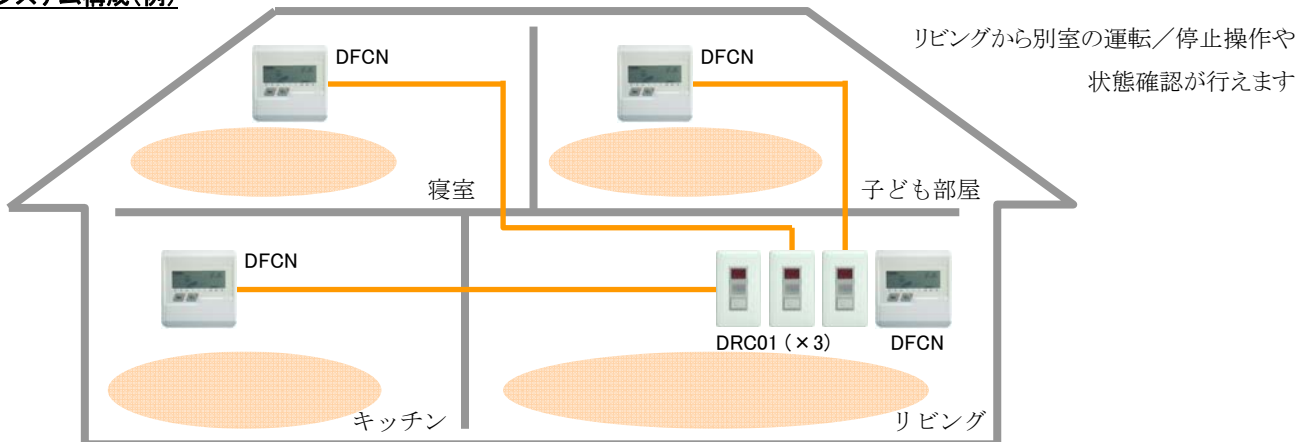


### 主な仕様

項目	仕様
定格電圧	1φ AC100V 50/60Hz
プレート材質	ABS樹脂(ホワイトまたはミルキーホワイト)
標準取付方法	DRC01(スイッチボックス1個用), DRC02(スイッチボックス2個用), DRC03(スイッチボックス3個用), DRC04(スイッチボックス4個用)(JIS C 8340), 垂直取付
運転/停止スイッチ	モメンタリー式 1a 常開形 ネジ式端子台φ0.8~2.0mmまたは0.75~2.0mm <sup>2</sup> (DFCN側φ0.4~φ1.2または0.2~0.75mm <sup>2</sup> )
運転中ランプ	AC100V 電圧検知形 赤色 スクリューレス端子台φ1.6~2.0mm(DFCN側φ1.2~2.0mm)
異常ランプ	AC100V 電圧検知形 白橙色 スクリューレス端子台φ1.6~2.0mm(DFCN側φ1.2~2.0mm)
適用 DFCN コントローラ	ソフトバージョンv12以降のDFCN151またはDFCN152の1ゾーン運転モードで使用可 ヒータ1用15A(抵抗負荷)×1回路のみヒータ用出力として使用可(ヒータ2は使用できません)
許容周囲温度・湿度	-10~40°C, 45~85%RH(但し, 結露のないこと)
動作	運転/停止スイッチを押すと(約1秒)DFCNが運転を開始します。再度押すと(約1秒)停止します。DFCNが運転中のときは運転中ランプ(赤)が点灯します(タイマー運転中のONまたはOFF時間帯も同様です)。DFCNに異常が発生した場合, 異常ランプ(白橙)が点灯します。


## 外形寸法図

○DRC01

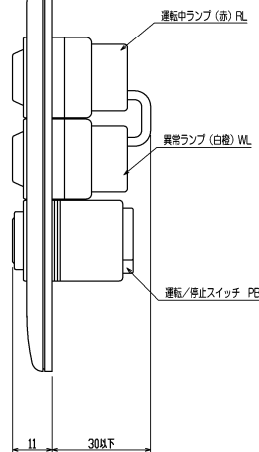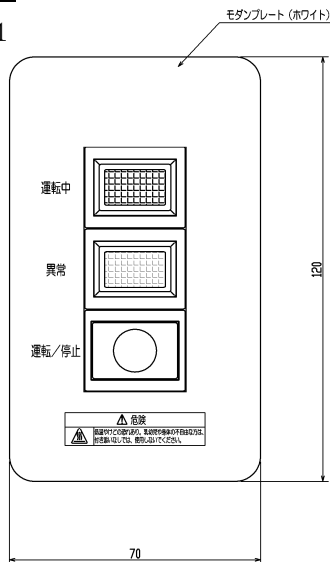

	寸法(mm)
DRC01	W70×H120×D(11+壁内 30 以下)
DRC02	W116×H120×D(11+壁内 30 以下)
DRC03	W162×H120×D(11+壁内 30 以下)
DRC04	W208×H120×D(11+壁内 30 以下)

## 接続図

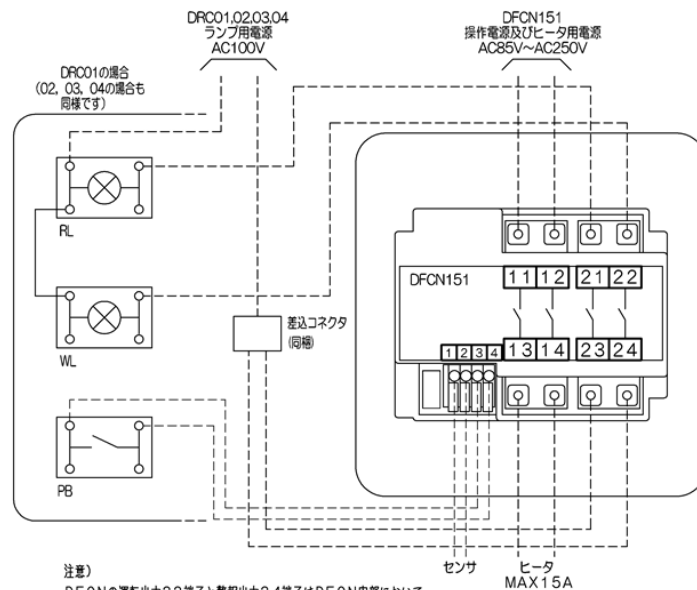

注意)  
DFCNの運転出力2・3端子と警報出力2・4端子はDFCN内部において  
非絶縁です。必ず上図のように共通電位に接続して使用して下さい。

ISO9001:2015  
認証取得

# 株式会社大日製作所

## 営業品目

- 配電盤
  - 高低圧各種スイッチギアおよびコントロールギア
  - 配電盤・中央監視盤・グラフィック盤、推奨・認定キュービクル、認定耐熱形配電盤
  - キュービクル式受変電設備・高低圧受配電盤、各種制御盤・監視盤
- 分電盤
  - 各種分電盤、認定耐熱形分電盤、端子盤
- 電子応用製品
  - 電子応用機械器具、電子回路、各種生産システム、制御装置、制御器、監視装置
  - 各種押しボタン始動スイッチ、その他各種制御開閉器
- 電気磁気測定器
  - 電流計、電圧計、検出器
- 電気通信機械器具
  - 搬送機械器具、ケーブル搬送機械器具、表示灯、絶縁用ゴム製品
- 電気工事及び保守機械器具設置工事
  - 電子計算機の修理及び保守
  - 電子計算機のプログラムの設計、作成及び保守
  - 電気に関する研究
  - 各種デザインの考案

**DAINA Dainichi** は、  
いずれもすべての技術製品(上記)の信頼のブランド(登録商標)です。

- 本社 〒921-8577 石川県野々市市扇が丘1番1号  
TEL(076)248-1161(代) FAX(076)248-1164  
URL <http://www.dainichi-ss.jp/>  
E-mail hon@dainichi-ss.jp

ご用命はお近くの支店へお願いいたします。

- 東京支店 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1丁目4番8号  
TEL(03)3552-8828(代) FAX(03)3552-8829
- 大阪支店 〒540-0039 大阪府中央区東高麗橋4番3号  
TEL(06)6942-3201(代) FAX(06)6942-3204
- 神戸支店 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号  
(IN 東洋ビル 508号)  
TEL(078)242-7281(代) FAX(078)242-7280
- 名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目10番8号  
TEL(052)251-1738(代) FAX(052)251-1739
- 金沢支店 〒921-8163 金沢市横川3丁目165  
TEL(076)262-0105(代) FAX(076)232-0281
- 富山支店 〒930-0083 富山市本町3番25号  
(富山本町ビル 4階 403-2)  
TEL(076)422-1511(代) FAX(076)422-1512

170726